




Montre d'Alerte Médicale

La montre d'alerte médicale est conçue pour les personnes âgées et les travailleurs isolés. La montre combine de nombreuses fonctions intelligentes, telles que l'alarme SOS, la communication bidirectionnelle, la fréquence cardiaque, le podomètre, etc. Son fonctionnement est très simple. Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant de l'utiliser.

1 Découvrez votre montre


— AVANT

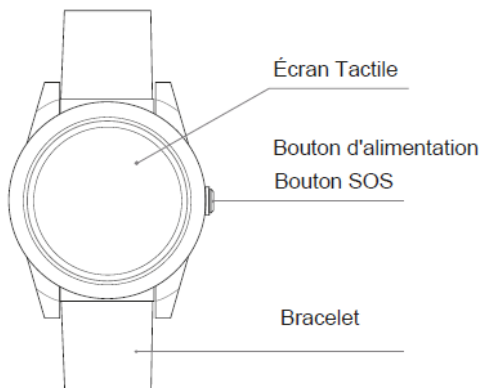

2 Accessoires



3 Chargez votre montre

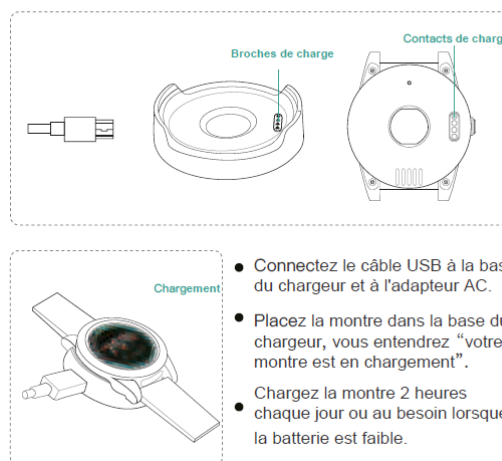

- Connectez le câble USB à la base du chargeur et à l'adaptateur AC.
- Placez la montre dans la base du chargeur, vous entendrez "votre montre est en chargement".
- Chargez la montre 2 heures chaque jour ou au besoin lorsque la batterie est faible.

4 Fonctions de base

Lorsque la montre est allumée, faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite pour afficher toutes les fonctions disponibles. Le cadran de la montre indique l'heure, la fréquence cardiaque et les pas.



- 1 L'écran indique l'heure, la fréquence cardiaque ou les pas.
- 2 Glisser l'écran vers la droite pour accéder à l'interface des fonctions. Le comptage des pas est activé par défaut et se cumule toute la journée. Vous pouvez également afficher la distance et les calories consommées.

5 Fréquence cardiaque



- Portez la montre sur le poignet gauche et glissez l'écran sur fréquence cardiaque. Après quelques secondes, l'écran affichera votre fréquence cardiaque BPM.

TIP

La pile de la montre ne peut être remplacée. Après une longue période d'inactivité, la montre peut ne pas s'allumer en raison d'une batterie faible. Veuillez la charger tous les jours pour vous assurer que la montre peut fonctionner normalement.

6 Activez une alarme SOS

Il y a 2 façon d'activer une alarme SOS:

- 1 Enfoncez le bouton latéral jusqu'à ce que vous sentiez une vibration de la montre



- 2 Lorsque la montre est allumée, appuyez sur l'écran 3 secondes jusqu'à ce que la montre vibre.



- Une fois l'alarme SOS activée, vous entendrez une notification vocale confirmant l'activation de l'alerte SOS. Vous aurez environ 10 secondes pour annuler l'alarme. Si l'alerte SOS n'est pas annulée à temps, elle est immédiatement envoyée aux secours.

7 Alarme de détection de chute

La montre peut détecter automatiquement une chute. Lorsqu'elle se produit, la montre envoie un message d'avertissement à l'utilisateur.



- Certaines activités quotidiennes comme le sport ou même fait de s'asseoir brusquement peuvent déclencher l'alarme de chute.
- L'utilisateur dispose d'un court laps de temps pour annuler l'alarme de chute en cliquant "Annuler" sur l'écran de la montre. Si l'alarme n'est pas annulée, les secours seront appelés.

TIP

Il est possible que la montre ne détecte pas toutes les chutes. Il est **fortement** recommandé de peser manuellement sur le bouton SOS lors d'une



En cas d'urgence, activez le bouton d'alarme SOS

8 Obtenir une position GPS

Pour obtenir une première position GPS, sortez ou approchez-vous d'une fenêtre pour que la montre puisse obtenir une localisation sur les satellites. Cela peut prendre quelques minutes selon votre environnement.



TIP

La fonctionnalité GPS peut être indisponible ou inexacte dans certains endroits (par exemple, la disponibilité ou la précision de la localisation GPS peut être affectée à l'intérieur des bâtiments ou à proximité de grands immeubles ou d'autres éléments de grande hauteur ou souterrains).

Veuillez noter que le service de localisation GPS n'est pas précis à 100 %. Il peut être utilisé uniquement pour évaluer votre position.

9 Specifications générales

- 1 Dimension: 47.5mm*16.9mm/1.87po*0.66po
- 2 Poids: 65g/2.29oz
- 3 Batterie: Rechargeable, 3.7V,580mAh
- 4 Chargeur voltage: 5V DC
- 5 Résistance à l'eau: IPX8

TIP

Veuillez respecter les instructions pour prolonger la durée de vie de la montre :

- N'utilisez pas et ne rangez pas la montre dans des zones poussiéreuses, chaudes, froides, électriques ou chimiques. Veuillez toujours garder la montre et les accessoires au sec.
- Ne laissez pas tomber, ne secouez pas et ne cognez pas la montre. Une manipulation brutale peut la casser.
- Nettoyez la montre avec un chiffon sec. Ne nettoyez pas avec des produits chimiques ou des détergents.
- Ne démontez pas et ne remontez pas la montre car cela annulerait votre garantie.
- Pour éviter tout accident, n'utilisez jamais la montre en conduisant.
- Veuillez éteindre la montre dans l'avion et respecter les restrictions. Les appareils sans fil peuvent provoquer des interférences dans les avions.

COMMENT NOUS JOINDRE

GLOBAL SÉCURITÉ ALERTE

Service à la clientèle
Lundi au vendredi 8:00 - 20:00 (HE)
Samedi et dimanche 10:00 - 16:00pm (HE)

1-877-575-3555

SERVICES@GLOBALSECURITEALERTE.CA

